

# NESONS

NS-HM 100

МИКСЕР РУЧНОЙ  
С КОМПЛЕКТОМ НАСАДОК



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NESONS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

### Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными возможностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.



**Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**

- Включайте прибор только в источник переменного тока
- Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намочении прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.

- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты — сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

### Специальные указания по безопасности

- Подключайте прибор только к источникам питания, имеющим соответствующие характеристики.
- Не касайтесь пальцами, ложками и лопатками движущихся частей прибора во время эксплуатации, это может привести к поломке.
- Во избежание травм держите на безопасном расстоянии пальцы рук, волосы, одежду от движущихся частей миксера.
- Не используйте миксер для взбивания и перемешивания густых продуктов, таких как замороженное масло и тесто.
- Не оставляйте прибор во время работы без присмотра.
- Отключайте прибор перед сменой принадлежностей или насадок.
- Постоянно следите, чтобы все насадки миксера были тщательно промыты.
- Не разрешайте использовать прибор без присмотра детям и людям с ограниченными физическими возможностями.
- Никогда не используйте неисправный прибор или насадки.
- Избегайте попадания влаги на мотор миксера. В случае падения в воду, немедленно отключите прибор от сети. Просушите миксер и обратитесь за помощью в сервисный центр.



**Не используйте прибор в течение продолжительного времени. После каждых пяти минут работы, делайте перерыв, давая возможность остыть мотору.**

- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Перед включением убедитесь, что переключатель миксера находится в положение ВЫКЛ. После эксплуатации отключите прибор от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.


### Комплектация

Миксер	1 шт.
Насадки для взбивания яиц и крема	2 шт.
Венчики для замешивания теста	2 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Упаковка	1 шт.

### Подготовка к работе и эксплуатация

- Распакуйте прибор и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
- Перед первым употреблением тщательно промойте части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами.

### Описание прибора

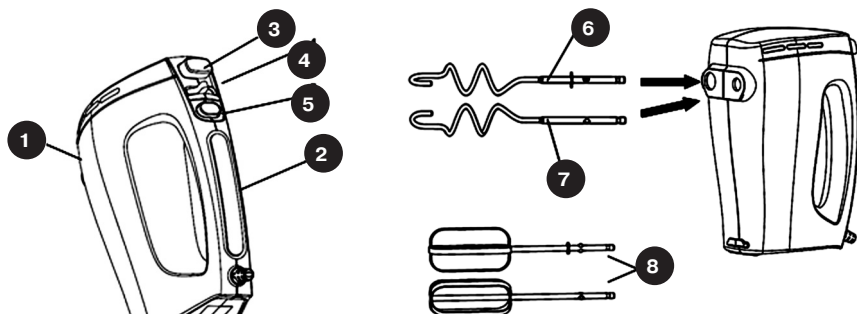

1. Миксер.
2. Ручка.
3. Кнопка выброса насадок.
4. Селектор скоростей.
5. Кнопка «Turbo».
6. Насадка для размешивания тяжелого теста (для широкого отверстия).
7. Насадка для размешивания легкого теста (для узкого отверстия).
8. Насадка для взбивания яиц и кремов.

### Установка скорости

- При включенном переключателе **ON/OFF** выберите скорость пятиступенчатым переключателем скоростей.
- В зависимости от цели применения рекомендуются следующие параметры установки скорости вращения:
  - 1–2 — для медленного перемешивания сыпучих продуктов, муки, пюре, сливочного масла;
  - 3 — оптимальная скорость для перемешивания жидкостей, соусов, коктейлей;
  - 4 — для взбивания легкого теста на торты и бисквитного теста;
  - 5 — для взбивания начинки и кремов для десертов и тортов.
- Уровень взбиваемой массы не должен быть выше венчиков.
- После завершения работы отключите прибор от сети.

### Чистка и уход

- Перед чисткой прибора отключите его от сети. Извлеките насадки.
- Все части прибора, кроме корпуса, промойте под струей воды.
- Протрите все части сухой салфеткой. Корпус прибора протрите мягкой влажной салфеткой.
- Соберите прибор и поместите для хранения в сухое место.

### Технические характеристики

Напряжение / частота тока: 220~240 В / 50 Гц, Мощность: 200 Вт, Класс защиты — II

### Утилизация



WEEE маркировка на этом продукте говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

\* Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения конструкций, технических характеристик, внешнего вида, комплектации товара, не ухудшающие его потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

# NESONS

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Серийный №	Дата продажи
Наименование и адрес магазина		Подпись продавца
ФИО и адрес покупателя		Штамп магазина

### Условия гарантии

**Настоящая гарантия действительна при следующих условиях:**

Все поля в гарантийном талоне заполнены правильно (имеются дата продажи, печать и подпись продавца, подпись покупателя). Гарантийное обслуживание осуществляется только при предоставлении неоспоримых доказательств, подтверждающих, что гарантийный срок не истек.

**Сервисный центр:** ООО «Мастер». Адрес: ул. 50 лет Ростсельмаша, 1/52, к. 55, Ростов-на-Дону, Россия, 344065, тел.: 8 (800) 100-51-52.

- Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.**
- Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей.
- Ремонт производится в стационарной мастерской Сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
- Гарантия не включает в себя установку, периодическое техническое обслуживание (чистку, удаление пыли и т.п.).
- Замену Изделия или возврат денег Сервисный центр не производит.
- Не подлежат гарантийному ремонту Изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - неправильной установки или транспортировки;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы;
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - повреждений животноными;
  - ремонта или внесенных конструктивных изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений от государственных технических стандартов питающих электрических и кабельных сетей;
  - подачи на мощности большей, чем предусмотрено изготовителем;
  - использования изделия в промышленных или коммерческих целях.
- Продавец оставляет за собой право проведения технической экспертизы качества изделия в установленные законодательством сроки.

**Manufacturer:** KAITO ENTERPRISES CORPORATION.  
 Address: 34/F, Electronics Science & Technology Building,  
 2070C Shennan Zhonglu, Shenzhen, P. R. China Zip: 518031.  
**Importer:** ZAO LEBEDINSKIY TORGOVIY DOM. Address: 50 B,  
 Dnepropetrovskaya str., Rostov-on-Don, Russia, PC 344093.  
 Tel.: +7 863 255 11 37. **Made in China**

**Изготовитель:** КАЙТО ЭНТЕРПРАЙЗ КОРПОРАЙШИН.  
 Адрес: 34/Ф, Электроникс Сайнс энд Технолоджи  
 Билдинг, 2070С Шеннан Джонлу, Шеньжень, КНР, 518031.  
**Импортер:** ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ». Адрес:  
 ул. Днепропетровская, 50 В, г. Ростов-на-Дону, 344093,  
 Россия. Тел./факс: +7 863 255 11 37. **Сделано в Китае**